

Monteringsanvisning T-Drev Standard

FÖRARBETE

1. Avlägsna lös smuts och rester i fönsteröppningen. Murverk med fogar och grövre ytor utjämnas! Rengör också från damm, oljor och annan smuts.
2. Mät fönsteröppningen!
3. Bestäm den maximala spalten som uppstår mellan fönstret och öppning.



4. Kontrollera att lämpligt band har valts för den aktuella spalten? (Se förpackningen/produkten!)
5. Bestäm längden på tejen från de enskilda sidorna av fönsterramen. Ta hänsyn till hörnavsluten. Lägg till cirka. 20 mm för varje hörn!

Rekommendation!

Arbeta på lämpligt underlag och höjd vid monteringen av bandet på fönstret!

EXPANSIONSTIDER

Generellt påverkar värme och kyla expansionen av bandet. Kallare temperatur ger långsammare expansionen medan varmare ökar förloppet. Inte bara den omgivande temperaturen påverkar utan också bandets temperatur. Därför bör bandet alltid lagras vid normal "rums"-temperatur. Produkten är utformad så att det finns tillräckligt med tid för ett fönstermontage per anpassad bandlängd. Var noga och förslut rullen efter det enskilda montaget i väntan på nästa montage.

VERKTYG


- Mätstock eller måttband
- Sax eller kniv

INFÄSTNINGAR OCH UPPLAG

Använd, från fönsterleverantören, rekommenderade infästningar och eventuella stöd för justering och lastupptagning. Vid upplag som klossar/ nivåskruv i botten eller bredare karminfästningar skär runt och ta bort del av bandet. Alternativt kan nivåskruven vändas och skruvas in i bandet med huvudet nedåt.


Viktigt!

Vid upplag i botten är generellt, för bandet, nivåskruv att föredra.

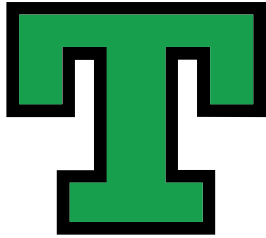

Monteringsanvisning T-Drev Standard

MONTERING

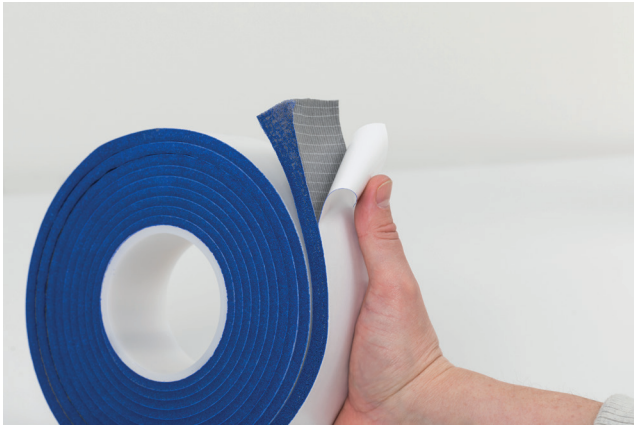

1. Öppna rullen genom att avlägsna låstejpen runt rullen. Skär av yttersta bandändan rakt.

Viktigt!

Efter att ha klippt bandet till rätt längd tillse att återförsluta rullen med tejp, eller en låsklämma vid.

2. Avlägsna skyddsfolien på bandets undersida. Börja vid startändan.

Viktigt!

Tillse att den impregnerade blå insidan av bandet är vänd mot fönstrets insida. Den impregnerade insidan fungerar som luft- och ångbroms mot invändigt klimat.

3. Tryck fast bandet, med klisterytan neråt, mot och längs karmen. Placeringen av bandet skall vara med bandets sida/kant, som ej är impregnerad (den grå), ca 1 mm från karmens kant mot


utsidan (fönstrets utsida). Börja i hörn. Översträck inte bandet vid appliceringen då det hämmar expansionen. Tryck fast noga vid avslutande hörn.



4. Hörn


Det expanderande fogbandet ska avslutas tätt i hörnen. För att detta skall uppnås skall extra längd läggas till i den avslutande änden mot hörn. Den extra längden är summan av spaltmättet + ca ytterligare 3 mm.



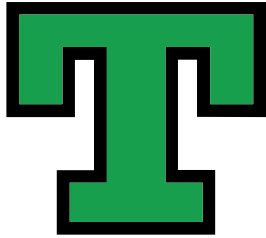

Monteringsanvisning T-Drev Standard

MONTERING

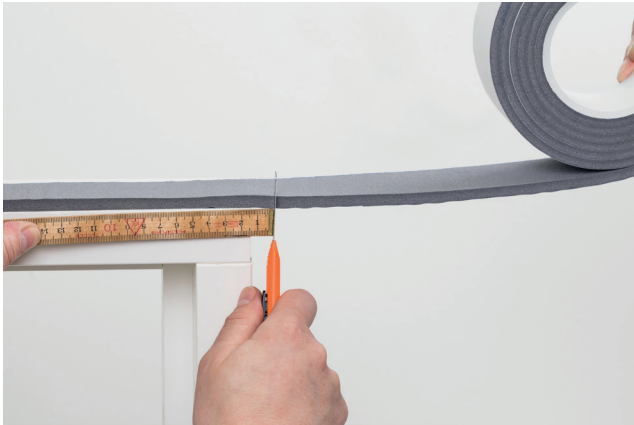


5. Avslut i botten

Se till att de båda banden på fönstrets karmsidor följer utsidan av fönstret men anpassas och eventuellt svänger in något bakåt i position av karmbredden. Detta för att ta hänsyn till fönsterkarmens spårning i framkant för bleck/plåt.

Viktigt!

Tätning mot inträngande vatten:
För botten av fönsteröppningen rekommenderar vi användningen av en s k sekundärtätning (d v s en fuktskyddstejp som T-Wrap). Tejpen avser att skydda stommen från eventuellt inträngande vatten ner och i drevbandet mot den nedre spalten. Skyddstejpen viks ut på vindskyddet och går från hela botten upp min 100mm på var sida i fönsteröppningen.

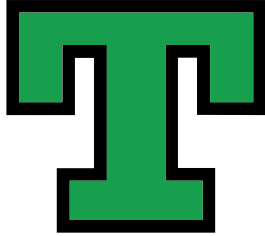

Monteringsanvisning T-Drev Standard



MONTERING

SKRUVNING GENOM BANDET

Hål för karmskruvarna skall borraras i bandet beroende av storleken på skruven. Hålen kan borraras genom det fortfarande komprimerade och monterade bandet.

SKARVNING

Det expanderade fogbandet kan skarvas på längden vid behov. Skär av båda ändarna rakt och ta till 20mm extra i längd (10+10mm). Tvinga ned och tryck ändarna stumt mot varandra så att de bildar en tät skarv.

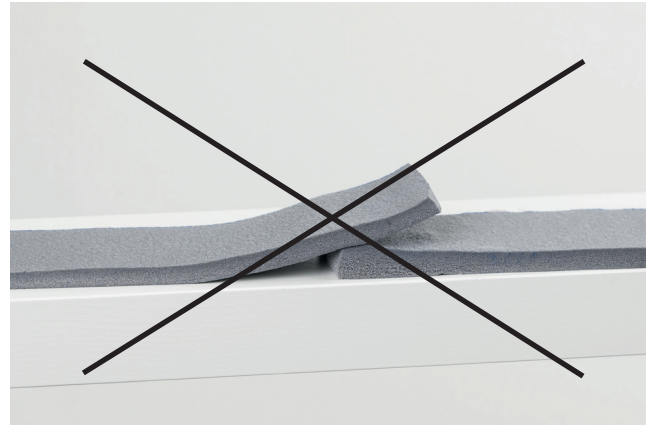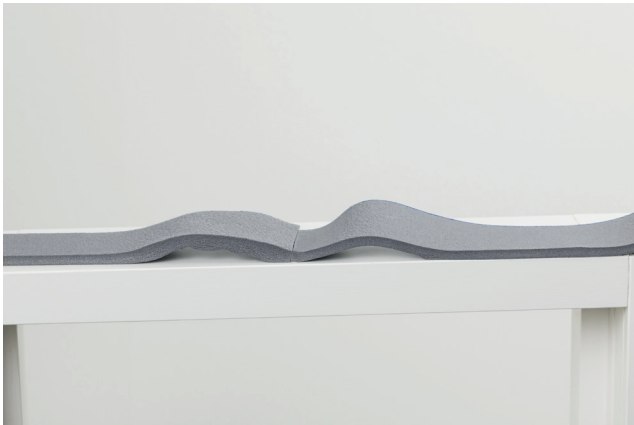

Viktigt!

För ytterligare säkerhet och ökad lufttätethet, försegla inre sidan av bandet vid varje hörn med en ändamålsenlig fogmassa (T-Fix, butylmassa) efter att bandet har expanderat fullt ut.